


# Les fenêtres

## HISTORIQUE

La conception des fenêtres a été largement influencée par l'évolution des produits verriers. Jadis composés de vitraux, puis de petits carreaux, les vitrages se sont successivement agrandis.


Les fenêtres les plus usuelles composées de trois carreaux par vantail, correspondent à la majorité des maisons construites pour la plus part au cours du XVII<sup>ème</sup> et du XIX<sup>ème</sup> siècle. ces menuiseries, toujours plus hautes que larges, comportaient également des carreaux à dominante verticale. De même, les fenêtres de plus faible dimensions ne comportent qu'un vantail unique formé de quatre carreaux, ou même d'un seul pour les plus petites d'entre elles.

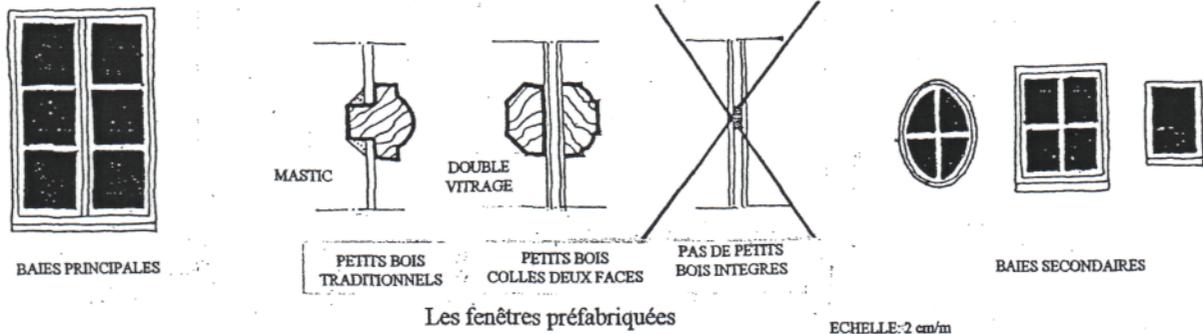

## RESPECTER LES PROPORTIONS DES MENUISERIES A L'ANCIENNE

Ce tableau indique, parmi les dimensions des menuiseries préfabriquées, celle qui sont susceptibles de répondre aux caractéristiques suivantes:

- dimensions plus hautes que larges
- carreaux à dominante verticale
- nombre de carreaux par vantail

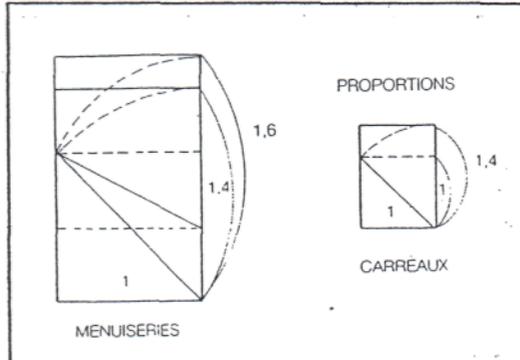

		DIMENSIONS PRÉCONISÉES						
		Nbre de CARREAUX/VANTAIL						
H	L	1 VANTAIL			2 VANTAUX			
		40	60	80	90	100	110	120
FENETRES	60	4						
	95		4	4				
	115			6	2			
	125			6	2	2		
	135				3	2		
	145				3	3	3	
	155				3	3	3	3
	165					3	3	3
P. F.	175						3	
	215				3	3	3	3
	225				3	3	3	3
					3	3	3	3

## ERREURS A EVITER

